Stage 3: Big Girl

Surprises: skirt design, shoes and hairbrush color
Open Box #3: Big Girl Accessories
Correct leg position: standing

- Active play (bouncing movements) and pressing her bracelet heart will cause her to respond with phrases.
- Use gentle force to extend baby's hair in stages until the fully-grown position is reached: "click – click – click." (Hair will only get shorter when doll is reset.)

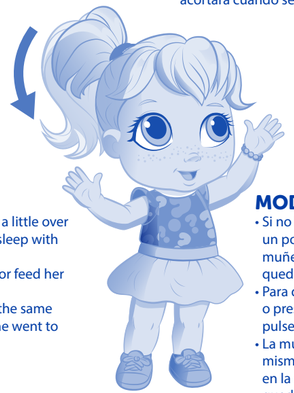

SLEEP MODE

- If no interactions for a little over a minute, doll falls asleep with her eyes closed.
- Press bracelet heart or feed her to wake her.
- Doll will wake up in the same growth stage that she went to sleep in.

Etapa 3: niña grande

Sorpresas: el diseño de la falda y el color de los zapatos y el cepillo
Abre la caja #3: Accesorios de niña grande
Posición correcta de las piernas: de pie

- La muñeca responde con frases al jugar con ella (movimientos de rebote) y presionar el corazón de su pulsera.
- Tira con suavidad del pelo de la muñeca para alargarlo por etapas, hasta alcanzar su longitud máxima: «clic, clic, clic». (El pelo se acortará cuando se reinicie la muñeca).

MODO SUEÑO

- Si no hay interacciones durante un poco más de un minuto, la muñeca cerrará los ojos y se quedará dormida.
- Para despertarla, aliméntala o presiona el corazón de su pulsera.
- La muñeca se despertará en la misma etapa de crecimiento en la que se encontraba al quedarse dormida.

PLAY AGAIN

- Newborn-Baby-Big Girl play cycle can be repeated over & over.
- To reset & return to Newborn, turn her OFF & back ON again in Mommy or Daddy mode.
- Note: After turning back ON, ensure doll's legs are clicked into Newborn's correct leg position before re-swaddling (see instructions below).



JUGAR OTRA VEZ

- El ciclo de juego recién nacida-bebé-niña grande puede repetirse una y otra vez.
- Para volver al modo recién nacida, APAGA y ENCIENDE la muñeca en el modo mamá o papá.
- Nota: después de ENCENDER y antes de envolverla en su mantita, asegúrate de que las piernas de la muñeca estén en la posición correcta de recién nacida (ver las instrucciones abajo).

SWADDLING BABY

- Tuck doll's feet into pocket at bottom of swaddle blanket.
- Tightly wrap swaddle blanket sides up to the center.
- Connect clip to close swaddle blanket.

ENVOLVER A LA BEBÉ

- Mete los pies de la muñeca en el bolsillo de la parte inferior de la manta.
- Tira con firmeza de los lados de la manta hacia el centro de la misma.
- Conecta el clip para fijar la manta.

SWITCH LANGUAGE

- Press bracelet heart for 10 seconds to switch language.
- Note: Doll will remember the selected language even after turned back on.

CAMBIAR DE IDIOMA

- Presiona el corazón de la pulsera por 10 segundos para cambiar de idioma.
- Nota: la muñeca recordará el idioma elegido incluso tras reencenderla.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

DECLARACIÓN FCC

Este aparato cumple con la fracción 15 de las reglas FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no causa interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que cause una operación indeseada.

Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con las normas para un aparato digital de Clase B, según la fracción 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable en contra de interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causara interferencia dañina a la recepción del radio o televisor, lo cual puede ser determinado prendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reacomodar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Si necesita ayuda consulte al proveedor o a un técnico experimentado de radio/TV.

PRECAUCIÓN: Los cambios y modificaciones no aprobadas expresamente por el responsable del cumplimiento podrían hacer nula la autoridad del usuario para operar este equipo.

WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts may be generated. Not for children under 3 years.
ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA – Pueden producirse piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 3 años.

Do not submerge doll in water.
Do not wet doll's hair. Surface clean only.
Use only included BABY ALIVE brush.
Do not use styling tools or products of any kind.

No sumerjas a la muñeca en agua.
No mojes el pelo de la muñeca. Limpia solo la superficie.
Utiliza solo el peine o cepillo BABY ALIVE incluido.
No utilices otros productos o aparatos para el pelo.

Baby Alive and Hasbro and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. ©2024 Hasbro.

Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516. Australia consumer service: https://consumercare.hasbro.com/en-au; New Zealand consumer service: https://consumercare.hasbro.com/en-nz. Importado por: HASBRO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Boulevard Manuel Ávila Camacho #32, piso 3, Colonia Lomas de Chapultepec I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, México. RFC: HME9107241M5. Fabricado por: HASBRO S.A. (Fabricante de derecho). Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. Imp. y dist. por: Hasbro Chile Ltda. RUT.:78.934.680-1. Av. Rosario Norte # 555, piso 22 Las Condes, Santiago, Chile. Imp. por: Hasbro Perú S.R.L. Av. Santo Toribio No. 115 piso 3 San Isidro, Lima, Perú. RUC 20523317815. Registro Nacional N°02273-12-JUE-DIGESA. Imp. por: Hasbro Colombia S.A.S. Carrera 11B 99-25, Bogotá, Colombia. Reg. SIC #900362742. Manufactured by / Fabricado por: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont, CH. Represented by / Representado por: Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL. Ⓔ Hasbro UK Ltd., P.O. Box 43, Newport, NP19 4YH, UK. TEL. 00800 22427276. consumer_aairs@hasbro.co.uk Ⓔ Atención al Cliente: Hasbro Iberia S.L., C/Andarella, 1. Bloque 3. Planta 5.ª, Apdo. Correos 72, 46950-Xirivella (Valencia). NIF B-96897251. TEL: +34 (900) 180377. consumidor@hasbro.es

E8551 PN00086444

3+

baby alive

BABY GROWS UP!

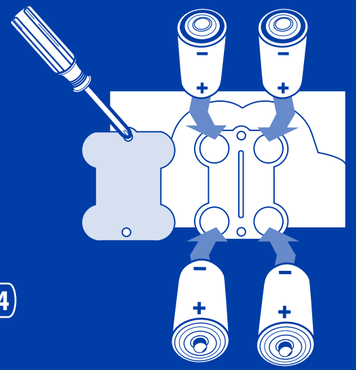

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

Retain this information for future reference. Batteries should be replaced by an adult.

⚠ CAUTION:

TO AVOID BATTERY LEAKAGE

1. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and – polarity markings.
2. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
3. Remove exhausted or dead batteries from the product.
4. Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
5. Do not short-circuit the supply terminals.
6. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.

Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment.
Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

This product and its batteries must be disposed of separately at your local waste recycling centre. Do not dispose of them in your household waste bin.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

Conserve esta información para futuras referencias. Se recomienda el cambio de las pilas por parte de un adulto.

⚠ ATENCIÓN:

PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE DERRAMEN

1. Seguir las instrucciones cuidadosamente. Utilizar únicamente las pilas recomendadas y colocarlas respetando la polaridad + y - inscrita en el producto.
2. No mezclar pilas viejas y nuevas, o estándar (carbono/zinc) con alcalinas.
3. Retirar las pilas débiles o gastadas del producto.
4. Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un período largo de tiempo.
5. No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.
6. PILAS RECARGABLES: No mezclar con ningún otro tipo de pilas. Retirar siempre del producto antes de recargarlas. Recargar las pilas bajo la supervisión de un adulto. NO RECARGAR OTROS TIPOS DE PILAS.

Si este producto causara, o se viera afectado por interferencias eléctricas locales, apartarlo de otros equipos eléctricos. Reinicie el aparato si es necesario (apagando y volviéndolo a encender, o retirando las pilas y volviéndolas a colocar).

Este producto y sus pilas deben devolverse al centro de reciclaje más cercano a su domicilio para su correcta eliminación. No los tire a la basura.

Helping baby grow

- Movement (being rocked)
- Being fed (bottle and food pouch)
- Pressing bracelet heart

Para ayudar a crecer a tu bebé

- Mece a tu bebé
- Alimenta a tu bebé (biberón y bolsita de comida)
- Presiona el corazón de la pulsera

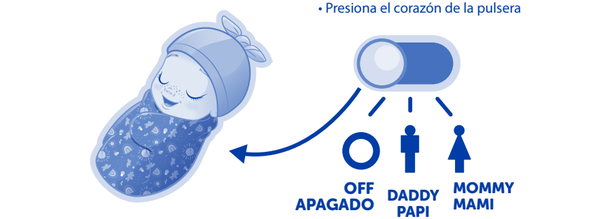

TIPS:

To help baby grow up quicker, repeat the activations described for each stage. In addition to activations, a period of time will need to pass between stages. Legs are not posable and should be left in the correct position as described in each stage. Her legs will move as she grows.

CONSEJOS:

Para que tu bebé crezca más rápido, repite las activaciones descritas en cada etapa. Además de las activaciones, deberá transcurrir un periodo de tiempo entre cada etapa. Las piernas no son articuladas y deben dejarse en la posición correcta descrita en cada etapa. Sus piernas se moverán a medida que crezca.

Stage 1: Newborn

Surprises: eye, hair & bottle color
Open Box #1: Newborn Accessories
Correct leg position: feet up by shoulders (arms down by sides)

- When removed from box, doll will turn ON.
- On first bottle feeding, she will open her eyes to reveal color.
- Remove hat to reveal hair color, but leave her swaddle blanket on.
- Feeding and rocking your newborn will help her grow and cause her to respond with sounds and movements. After a period of time, she will kick out of her swaddle blanket!

Etapa 1: recién nacida

Sorpresas: el color de los ojos, el cabello y el biberón
Abre la caja #1: accesorios de recién nacida
Posición correcta de las piernas: piernas flexionadas hasta los hombros (brazos por los lados y hacia abajo)

- La muñeca se ENCIENDE al sacarla de la caja.
- Tras darle el primer biberón, ella abre los ojos y revela su color.
- Retira el gorro para revelar el color del pelo, pero deja la manta.
- Alimenta y mece a tu recién nacida para ayudarla a crecer; ella responderá con sonidos y movimientos. Tras un período de tiempo, ¡dará pataditas para quitarse la manta!

Stage 2: Baby

Surprises: outfit design,food pouch and bib color
Open Box #2: Baby Accessories
Correct leg position: seated

- Feeding, active play (bouncing movements) and pressing her bracelet heart will help her grow and cause her to respond with words and movement.
- Listen closely to hear her first word and ensure language preference is set correctly — press bracelet heart for 10 seconds to change.

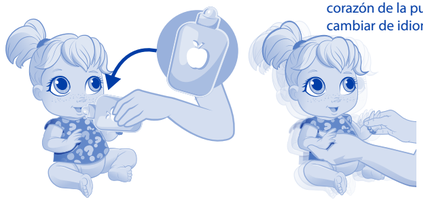

- Note: Doll will remember the selected language even after turned back on.
- By default, doll comes in Mommy mode. If this is not the preferred mode, slide switch to Daddy mode.
- **When she is ready to stand and grow, she will ask you to hold her hands and press down on her bracelet's heart.**

Etapa 2: bebé

Sorpresas: diseño de la ropa, bolsita de comida y color del babero
Abre la caja #2: accesorios de bebé
Posición correcta de las piernas: sentada

- Alimentar a la muñeca, jugar con ella (movimientos de rebote) y presionar el corazón de su pulsera le ayudará a crecer y a responder con palabras y movimientos.
- Préstale atención para escuchar su primera palabra y asegúrate de que el idioma esté correctamente seleccionado. Presiona el corazón de la pulsera por 10 minutos para cambiar de idioma.

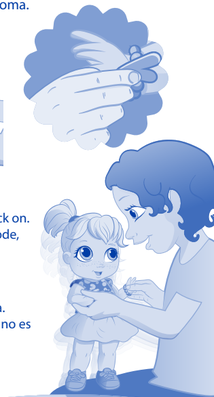

- Nota: la muñeca recordará el idioma elegido incluso tras reencenderla.
- De manera predeterminada, la muñeca viene en modo mamá. Si este no es el modo preferido, cambia al modo papá.
- **Cuando esté preparada para levantarse y crecer, te pedirá que la tomes de las manos y presiones el corazón de su pulsera.**